TOSHIBA
Leading Innovation

東芝白熱灯器具取扱説明書

保管用

屋内用
ライティングレール®用

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ
- ライティングレール®が天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。
- 天井にライティングレール®がついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。

工事店様へ
- 施工は、電気設備技術基準および内線規程に従ってください。
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
  取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
- この器具は、ライティングレール®取り付け専用です。天井面・壁面の丈夫なところに取り付けてください。
  傾斜天井には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

取り付け

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
  (この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

温度

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。

湿度

●お客様へ　使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災等の原因となります。

改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。火災等の原因となります。

可燃物

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

【ご注意】
■器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
⚠警　告　●器具・ランプは水洗いしないでください。
故障・感電の原因となります。

＜生産完了 2012年10月01日＞
IB93020R(W)(174)

■各部のなまえ

この器具は
東芝ライティングレール®
取付専用器具です。

天井面・壁面取付兼用
（傾斜天井取付不可）

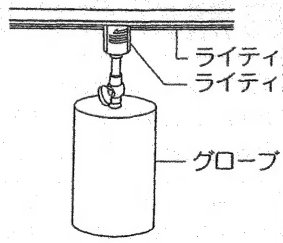

器具形名
IB93020R(W)
IB93020R(S)

●ライティングレールを壁付でご使用の場合は、床面より1.8m以上の高さに設置し、必ず別売レールカバーを取り付けてご使用ください。

■器具の取りつけかた

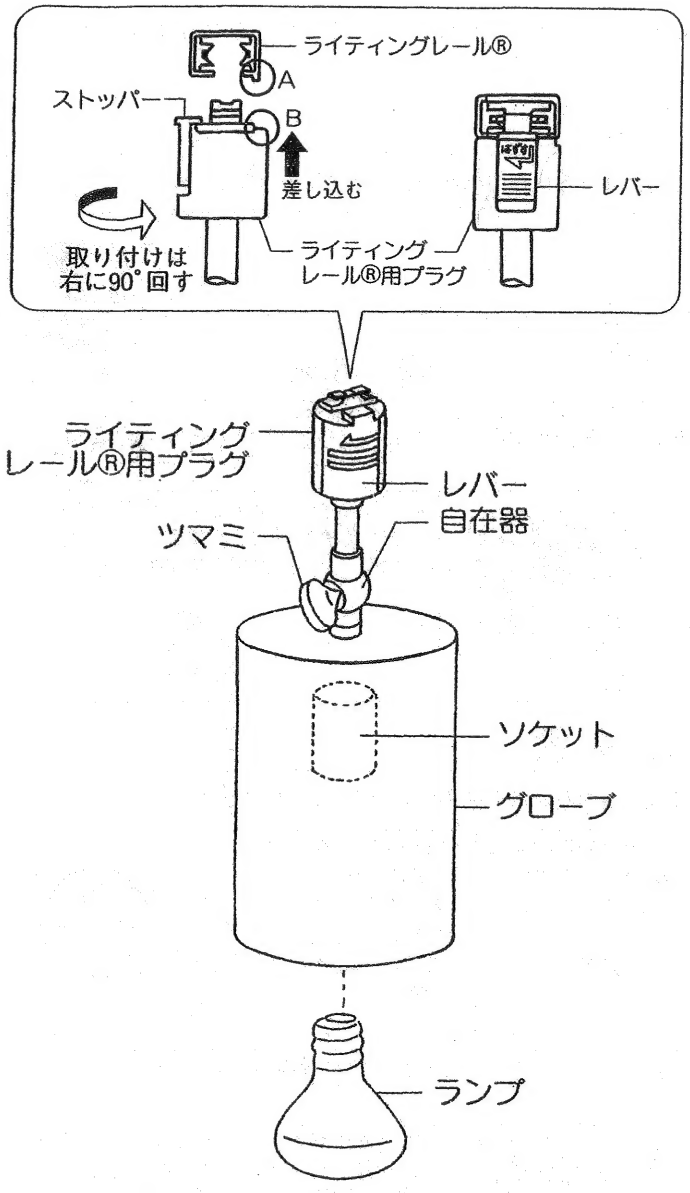

※安全のため器具を取り付ける前に、必ずランプをはずした状態で取り付けを行ってください。

1．ライティングレール®へライティングレール®用プラグを取り付けます。
- A・Bの凸凹を合わせてライティングレール®用プラグをライティングレール®へ差し込み、プラグを右へ90°回して取り付けてください。
  この時、ストッパーがライティングレール®に確実にはまっていることを確認してください。

2．ランプをソケットに取り付けてください。
器具の表示されている種類及びワット数以下のものをご使用ください。

⚠警　告
器具の取り付けは確実に行ってください。 取り付けが不十分ですと落下・感電・火災等の原因となります。

3．グローブの可動範囲は表示角度内でゆっくりとまわしてください。（図－1）
グローブの可動調整方法は（図－2）を参照してください。
方向を変える時は必ず自在器のツマミをゆるめてください。
任意の位置に調整し、ツマミを締めて固定してください。

ご　注　意
ツマミをゆるめる場合、$\frac{1}{2}$回転までとしてください。 $\frac{1}{2}$回転以上ゆるめますと、再度締めたとき固定できない場合があります。

(1621150)D
<生産完了 2012年10月01日>
IB93020R(W)(2/4)

垂直方向の
可動範囲

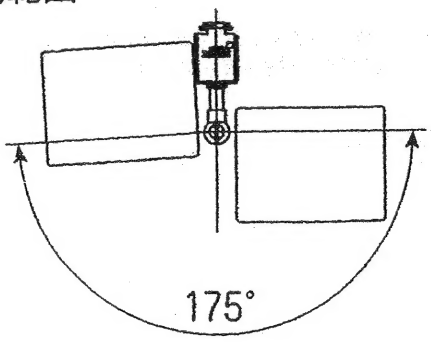

水平方向の
可動範囲 (1回転以上
まわりません)

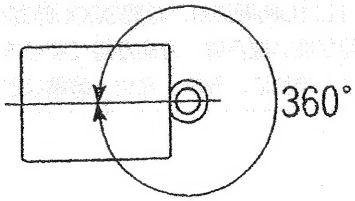

図－1　グローブ可動範囲

ご　注　意
可動範囲は上図のように行うことができます。 但し、一定以上に動かない構造となっておりますので、 無理に力を加えないでください。

⚠注　意	やけどの恐れあり
点灯中は灯具が高温となり、やけどの恐れがあります。 グローブ可動の際は、ランプを消してしばらくたってから 行ってください。	

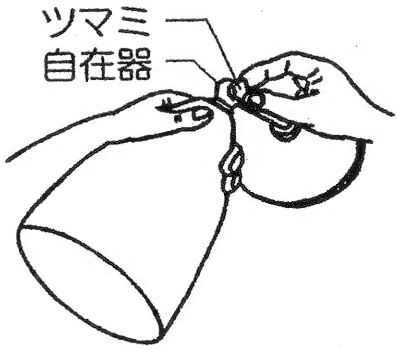

図－2　グローブの可動調整のしかた

取り外し方

1．プラグのレバーを下へ押し下げながら左に90°回して、取り外してください。

被照射面との距離

⚠注　意
この器具は50cmで被照射面の温度が60℃になります。 被照射物の火災・変色の原因となりますので、照射面近接限度の距離以上離してご使用下さい。

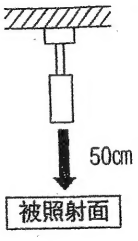

(1621150)D
<生産完了 2012年10月01日>
IB93020R(W)(3/4)

⚠ 安全に関するご注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●照明器具には寿命があります。

●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（ＪＩＳ　C8105-1解説による。）

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部　〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1　TEL(046)862-2103
FAX(046)861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(1621150)D
＜生産完了 2012年10月01日＞
IB93020R(W)(4/4)